



Kurzanleitung für das RC4

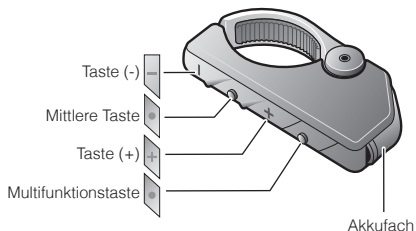


Erste Schritte

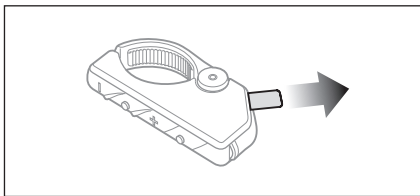

Entfernen Sie das Klebeband vom Akkufach, um mit der Nutzung des RC4 zu beginnen.


Installation

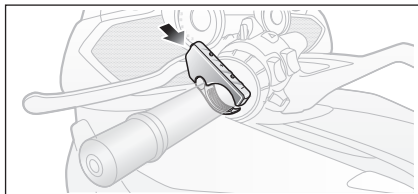

Hinweis:

Wenn der Lenker griffiger sein muss, damit das RC4 fest sitzt, umwickeln Sie ihn mit dem Gummiband.

Ersetzen des Akkus

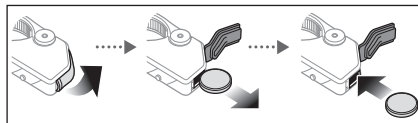

Bedienung der Tasten

- ← Antippen Antippen
- ←← Antippen Doppelt antippen
- ← 1Sek. 1 Sek. gedrückt halten

Ein-/Auschalten


Einschalten



Tiefschlaf



Akkuüberprüfung

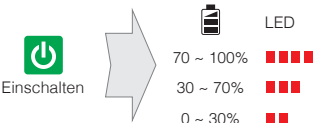

Bluetooth-Kopplung



Hinweis:

- Sie können das Headset erst mit dem RC4 steuern, wenn die beiden Geräte gekoppelt wurden.
- Das RC4 unterstützt Sena-Headsets mit Bluetooth 4.1 oder höher.

Zurücksetzen



Headset-Steuerung

Sehen Sie sich zum Steuern des Headsets mit dem RC4 die Kurzanleitung an, in der Sie Informationen zu den Tastenfunktionen zum Steuern des Telefons, der Musik und der Sprechanlage erhalten.

Hinweis:

Die Multifunktionstaste steuert Sondertasten fern, z. B. die Mesh Intercom-Taste, die Kamerataste und die Taste für den Umgebungsmodus. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung.



Sena Technologies, Inc.
Kundendienst: sena.com